


SGH-i900 Bruger- vejledning



Om denne vejledning

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt for at kunne guide dig gennem telefonens funktioner.

 Se Hjælp i styresystemet Windows Mobile® 6 Professional for oplysninger om emner, der ikke er beskrevet i denne vejledning.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:



Advarsel – situationer, der kan føre til personskade.



Forsigtig – situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.



Bemærk – bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.



Se – sider med relaterede oplysninger, f.eks.:
▶ s. 12 (betyder "se side 12").



Efterfulgt af – rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Kamera** (betyder **Start**, efterfulgt af **Programmer**, efterfulgt af **Kamera**).



Klammer – taster på telefonen, f.eks.: [⓪] (betyder knappen Tænd/sluk).

Ophavsret og varemærker

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Dette produkt indeholder software givet i licens af MS, et associeret selskab af Microsoft Corporation. Microsoft og software, der bærer navnet Microsoft, er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Før du bruger dette produkt, skal du læse MICROSOFT-LICENSBETINGELSER FOR WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE bag i denne vejledning for at få oplysninger om rettigheder og begrænsninger.



- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.



- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B014133
- DivX® er et registreret varemærke tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens.

Indhold

Sikkerhed og brug	5
-------------------------	---

1. Indtaste tekst 14

Skifte indtastningsmetode	14
---------------------------------	----

Skifte standardmetode for indtastning af tekst	14
---	----

Indtaste tekst med Samsung Keyboard	15
--	----

Indtaste tekst med Samsung Keypad	15
--	----

Indtaste tekst med Samsung Phonepad	16
--	----

Indtaste tekst med tastaturet	16
-------------------------------------	----

Lave en tegning	16
-----------------------	----

2. Kommunikation 18

Opkald	18
--------------	----

Meddelelser	20
-------------------	----

3. Medier 23

Kamera	23
--------------	----

Mediealbum	25
------------------	----

Foto-slides	27
-------------------	----

Touch Player	29
--------------------	----

ShoZu	30
-------------	----

Video Redigering	32
------------------------	----

Streaming-afspiller	36
---------------------------	----

FM-radio	36
----------------	----

4. Personlig produktivitet 38

Kontaktpersoner	38
Kalender	41
Office Mobile	41
Noter	43
Opgaver	44
Ur	45

5. Internet 48

Windows Live	48
Messenger	48
RSS-læser	50
Podcasts	50
Google Launcher	51
Google Maps	52

6. Forbindelser 54

Bluetooth	54
ActiveSync	56

7. Øvrige programmer 60

Spil	60
Java	60
Lommeregner	60
Smart Converter	61
Jobliste	61
Opgaveskifter	62
Søge på telefonen	62
Hovedmenu	63
Filoversigt	63
Tv-udgang	63

Indhold

Digital Ramme	64
Ændring af sprog	65

8. Fejlsøgning 67

9. MICROSOFT- LICENSBETINGELSER FOR WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE 73

Indeks 83

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at telefonens ydelse er optimal.



Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for børn og kæledyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og forårsage alvorlig skade.

Beskyt din hørelse



Lytning i høretelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Skru ikke højere op for lyden end nødvendigt, når du lytter til en samtale eller musik.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere enheden og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan i værste fald forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batteriet og telefonen må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier og elektronisk udstyr.

- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul på batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobile enheder og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakere eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du er i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstof-opbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du sender tekstmeddelelser eller spiller spil på din telefon, skal du slippe af i den hånd, som du holder telefonen i, trykke let på tasterne, bruge funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag, og holde mange pauser.



Sikkerhedsforanstaltninger

Trafiksikkerhed

Undgå så vidt muligt at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobile enheder under kørsel, som gælder der hvor du befinder dig. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og i værste fald forårsage personskaade..

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du er ombord på et fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets regler, og sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterier for meget lave eller høje temperaturer (under 0° C/ 32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.

- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.
- Der er risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes med et af forkert type. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til anvisningerne.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Telefonen må ikke blive våd – væske kan forårsage alvorlige skader. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.

- Telefonen indeholder avanceret elektronik – beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Telefonens blitz eller lys må ikke bruges tæt på øjnene af børn eller dyr.
- Telefonen og hukommelsen kan blive ødelagt af magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater og medicinsk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.



Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Den indbyggede antenne sidder nederst på telefonen.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kort må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kort eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andet udstyr.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,671 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen på brugervejledningens bagside viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside under mobiltelefoner.

Korrekt bortskaffelse af produktet

(Elektronikaffald)



(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

■ Dette mærke på produktet eller i den medfølgende

dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Dette produkt skal sorteres fra andet affald og genbruges for at spare på vigtige ressourcer og beskytte miljøet og menneskers sundhed.

Forbrugere skal kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder for oplysninger om, hvor og hvordan produktet skal bortskaffes på en miljømæssig og sikker måde.

Virksomheder skal kontakte deres leverandør og læse købsaftalens betingelser. Dette produkt må ikke blandes sammen med andet erhvervsaffald.

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat, der er skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified-enhed, der afspiller DivX-video. Afspiller DivX®-video op til 320x240. Kan afspille DivX®-video op til 400x240.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX®-certificerede enhed skal være registreret med DivX for at kunne afspille DivX Video-on-Demand-indhold (VOD). Generer først DivX VOD-registreringskoden for enheden, og sende den under registreringen. [Vigtigt! DivX VOD-indhold er beskyttet af et DivX DRM-system (Digital Rights Management), der begrænser afspilning til registrerede DivX Certified-enheder. Hvis du forsøger at afspille DivX VOD-indhold, der ikke er autoriseret for enheden, vises meddelelsen "Godkendelsesfejl", og indholdet afspilles ikke]. Få mere at vide på www.divx.com/vod.

Indtaste tekst

Du kan bruge telefonens berøringsskærm til at skrive tekst og lave tegninger i noter, dokumenter og meddelelser.



Skifte indtastningsmetode

Når du skal indtaste tekst, skal du trykke på indtastningspanelet nederst på skærmen. Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet og vælg en af følgende indtastningsmetoder:

- Samsung Keyboard
- Samsung Keypad
- Samsung Phonepad
- Tastatur

Du kan vise eller skjule indtastningspanelet ved at trykke på indtastningspanelikonet.




Nogle indtastningsmetoder understøttes muligvis ikke. Dette afhænger af sproget.



Skifte standardmetode for indtastning af tekst


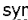
1. I et vilkårligt tekstfelt: Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet.
2. Tryk på **Indstillinger....**
3. Vælg en indtastningsmetode på fanen **Inputmetode**.

- Tryk på .



Du kan også vælge indstillinger for nogle indtastningsmetoder.

Indtaste tekst med Samsung Keyboard

- Tryk på indtastningspanelikonet.
- Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet, og vælg **Samsung Keyboard**.
- Tryk på forskellige tegn for at indtaste din tekst.
Tryk på  for at indtaste store bogstaver.
Tryk på  for at indtaste tal og symboler.



Indtaste tekst med Samsung Keypad

- Tryk på indtastningspanelikonet.
- Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet, og vælg **Samsung Keypad**.
- Tryk på forskellige tegn for at indtaste din tekst.
Tryk på de korrekte taster for at indtaste hele ordet i T9-tilstand.
Tryk på den korrekte tast, indtil tegnet vises i ABC-tilstand.
Tryk på den korrekte tast for at indtaste et tal i taltilstand.
Tryk på den korrekte tast for at indtaste et symbol i symboltilstand.

Indtaste tekst med Samsung Phonepad

1. Tryk på indtastningspanelikonet.
2. Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet, og vælg **Samsung Phonepad**.
3. Tryk på forskellige tegn for at indtaste din tekst.

Tryk på de korrekte taster for at indtaste hele ordet i T9-tilstand.

Tryk på den korrekte tast, indtil tegnet vises i ABC-tilstand.

Tryk på den korrekte tast for at indtaste et tal i taltilstand.

Tryk på den korrekte tast for at indtaste et symbol i symboltilstand.

Indtaste tekst med tastaturet

1. Tryk på indtastningspanelikonet.
2. Tryk på pilen ved siden af indtastningspanelikonet, og vælg **Tastatur**.
3. Tryk på forskellige tegn for at indtaste din tekst.

Tryk på **123** for at skifte til tal og symboler. Tryk på **áü** for at få adgang til specialtegn.

Lave en tegning

Du kan bruge Noter til at oprette og gemme tegninger.

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Noter**.

2. Tryk på **Ny**.
3. Lav en streg, der mindst krydser tre lineallinjer for at starte på en tegning.
Tegninger, der ikke krydser tre lineallinjer, behandles som skrift.
4. Fortsæt din tegning med strøg.

Hvis du vil redigere tegningen, skal du trykke på **Menu** → **Træk**.

Tryk på tegningen, og hold den nede, indtil der vises markeringshåndtag. Derefter kan du holde pennen nede på håndtagene for at trække i tegningen eller tilpasse dens størrelse. Tryk på **Menu** for at få adgang til andre funktioner.


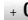
Kommunikation




Telefonen gør det muligt at sende og modtage mange typer opkald og meddelelser over mobilnettet og internettet.

Opkald

Lær at bruge telefonens opkaldsfunktioner. Oplysninger om grundlæggende opkaldsfunktioner findes i Quick Start Guide.

Foretage et internationalt opkald


1. Tryk på [.
2. Tryk om nødvendigt på **Tastatur**.
3. Tryk på  **0**, og hold den nede for at indsætte et + (erstatte den internationale forvalgskode).


4. Tryk på taltasterne for at indtaste hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på  eller [] for at ringe op.
5. Tryk på [] for at afslutte opkaldet.

Foretage et opkald fra kontaktlisten


1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Telefonbog** for at åbne listen med kontaktpersoner.
2. Rul til en kontaktperson, og tryk på navnet.




Hvis du vil søge efter en kontaktperson, skal du trykke på  og indtaste de første bogstaver i personens navn.

3. Tryk på det nummer, som du vil ringe op til.
4. Tryk på [] for at afslutte opkaldet.


Foretage et opkald fra Opkaldsoversigt

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Opk.log**.
2. Vælg en opkaldslog ved hjælp af rullemenuen øverst til venstre i skærmbilledet.
3. Rul til en kontaktperson, og tryk på navnet.
4. Tryk på det nummer, som du vil ringe op til.
5. Tryk på [] for at afslutte opkaldet.

Viderestille opkald

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Indstillinger** → **Telefon**.
2. På fanen **Tjenester**: Tryk på **Viderestilling** → **Hent indstillinger...**
3. Tryk på en viderestillingsfunktion, og indtast et telefonnummer.
4. Tryk på .

Spærre (blokere) opkald

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Indstillinger** → **Telefon**.
2. På fanen **Tjenester**: Tryk på **Opkaldsspærring** → **Hent indstillinger...**
3. Tryk på den type opkald, som du vil spærre.
4. Tryk på .

Meddelelser

Lær at bruge meddelelsesfunktioner.
Yderligere oplysninger om indtastning af tekst findes i "Indtaste tekst". ► s. 14







Sende en tekstmeddelelse

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Meddelelser** → **Meddelelser**.
2. Tryk på **Menu** → **Ny**.
3. Indtast modtagerens nummer, eller tryk på **Menu** → **Tilføj modtagere** for at vælge en kontaktperson.
4. Tryk meddelelsesteksten ind.
5. Indtast din meddelelse.
6. Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Sende en multimedie-meddelelse

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Meddelelser** → **Meddelelser**.
2. Tryk på **Menu** → **Ny**.
3. Indtast modtagerens nummer, eller tryk på **Menu** → **Tilføj modtagere** for at vælge en kontaktperson.
4. Tryk på emnefeltet, og indtast et emne.
Tryk på **Ja** for at ændre meddelelsen til en MMS.
5. Tryk meddelelsesteksten ind.
6. Indtast din meddelelse.
7. Tryk på **Menu** → **Værktøjslinje**.

8. Tryk på vedhæftelsesikonet for at føje en fil til meddelelsen:

- : Tilføj et billede
- : Tilføj en musikfil
- : Tilføj et videoklip
- : Tag og vedhæft et billede
- : Optag og vedhæft et stemmenotat
- : Optag og tilføj et videoklip

9. Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Sende en e-mail

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Meddelelser**.
2. Tryk på navnet på en e-mail-konto.
3. Tryk på **Menu** → **Ny**.

4. Indtast modtagerens adresse i feltet Til, eller tryk på **Menu** → **Tilføj modtager...** for at vælge en kontaktperson.



Feltet Cc og Bcc findes umiddelbart over feltet Fra.

5. Tryk på emnefeltet, og indtast et emne.
6. Tryk meddelelseteksten ind.
7. Indtast din meddelelse.
8. Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, skal du trykke på **Menu** → **Indsæt** → en type.
9. Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Hente e-mail fra en webserver

Før du henter e-mail-meddelelser fra en internetudbyder eller VPN-forbindelse, skal du oprette en e-mail-konto.

Oplysninger om hentning af meddelelser fra en Outlook-konto findes i "Synkronisere dine data". ► s. 58

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Meddelelser**.
2. Tryk på navnet på en e-mail-konto.
3. Tryk på **Menu** → **Send/modtag**.

Vise meddelelser

Du kan få adgang til meddelelsesmapper for alle dine konti (e-mail, SMS og MMS) fra ét sted.

Sådan får du vist en meddelelse

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Meddelelser**.

2. Tryk på **Meddelelser** eller på navnet på en e-mail-konto.
Indbakken for den valgte konto åbnes.



- Når du får vist dine meddelelsesmapper, kan du skifte mappe eller konto ved hjælp af rullemenuen øverst til venstre på skærmen.
 - Når du ser på en meddelelse, tryk 2 gange på skærmen. Du kan Zoome ind på skærmen for at vise meddelelsesteksten.
-

Lær at bruge kameraet, mediealbummet, foto-slides, Touch Player, ShoZu, Video Redigering, Streaming-afspiller og FM-radioen. Oplysninger om telefonens øvrige mediefunktioner findes i Windows Mobile Help.



De tilgængelige programmer afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.




Kamera

Telefonen gør det muligt at tage digitale billeder (jpg-format) eller optage videoklip (3gp-format).

Tage et billede

1. Hold [Kamera] nede.
2. Drej telefonen mod uret for liggende retning.
Kamera er altid aktiveret i liggende retning.
3. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer (se "Tilpasse kameraets indstillinger").
4. Tryk på den optiske mus eller [Kamera] for at tage billedet.
5. Tryk på **OK** for at gemme fotografiet og vende tilbage til søgeren.

Vise et billede



1. Tryk på  i søgeren.
2. Rul til det ønskede fotografi.

Tilpasse kameraets indstillinger



Tryk på et ikon og derefter på en indstilling i søgeren.

Ikon	Funktion
	Tilstand (skift til videokamera)
	Optagetilstand
SCN	Scenetilstand
2560 1920	Billedstørrelse
	Kameraindstillinger
	Kameralys
AF	Fokus
	Hvidbalance
	Hurtig visning

Optage et videoklip


1. Hold [Kamera] nede.
2. Drej enheden mod uret for liggende retning.
Kamera er altid aktiveret i liggende retning.
3. Tryk på  for at starte videokameraet.
4. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer (se "Tilpasse videokameraets indstillinger").
5. Tryk på den optiske mus eller [Kamera] for at starte optagelsen.
6. Når du er færdig, skal du trykke på , den optiske mus eller [Kamera] for at stoppe optagelsen.
7. Tryk på **OK** for at gemme videoklippen og vende tilbage til søgeren.



Afspille et videoklip

1. Tryk på  i søgeren.
2. Rul til det ønskede videoklip.
3. Tryk på  for at afspille det.

Tilpasse videokameraets indstillinger

Tryk på et ikon og derefter på en indstilling i søgeren.

Ikon	Funktion
	Tilstand (skift til kamera)
	Optagetilstand
320 240	Opløsning
	Videoindstillinger
AF	Fokus

Ikon	Funktion
	Hvidbalance
	Hurtig visning

Mediealbum

Med mediealbummet kan du få vist og åbne alle filer og mapper på din telefon.

Vise et billede

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Mediealbum**.
2. Tryk om nødvendigt på **Mit lager** → **DCIM** → **100SSCAM**.
3. Tryk på et miniaturebillede for at åbne det.

Du kan gøre følgende, når du får vist billeder:

- Hvis du vil zoome ind, skal du trække fingeren opad på højre side af skærmen. Tryk på skærmen to gange for at lukke zoomskærmen.
- Tryk på **Menu** → **Afspil diasshow** for at få vist dine billeder som et diasshow.
- Tryk på **Menu** → **Send** → en sendemåde for at sende et billede.
- Tryk på **Menu** → **Angiv som** → en indstilling, hvis du vil indstille billedet som baggrund eller opkalderbillede.
- Tryk på **Menu** → **Slet** for at slette et fotografi.
- Tryk på **Menu** → **Beskær** for at beskære et fotografi.
- Tryk på **Menu** → **Rediger billede**, hvis du vil redigere et billede.

Afspille et videoklip

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Mediealbum**.
2. Tryk om nødvendigt på **Mit lager** → **DCIM** → **100SSCAM**.
3. Tryk på et miniaturebillede for at åbne det.

Åbne dokumenter

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Mediealbum**.
2. Find og åbn den mappe, som dokumentet er gemt i.
3. Tryk på navnet eller miniaturen for dokumentet for at åbne det.

Sende en fil

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Mediealbum**.
2. Find og åbn den mappe, som filen er gemt i.
3. Tryk på **Menu** → **Send** → en måde at sende filen på.
 - Hvis du vil sende som en MMS-meddelelse, skal du vælge **som meddelelse** ► s. 21
 - Hvis du vil sende trådløst via Bluetooth, skal du vælge **Via Bluetooth** ► s. 55



Foto-slides

Foto-slides gør det muligt at oprette fotoalbums, redigere fotografier og få vist diasshows med baggrundsmusik.

Oprette et fotoalbum

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Foto-slides**.
2. Tryk på **Menu** → **Opret album**.
3. Indtast navnet på albummet, vælg en oprettelsesdato, og tryk på **OK**.
4. Find et billede i et andet album eller en anden mappe, og tryk på **Menu** → **Rediger** → **Kopier**.
5. Tryk på navnet på det nye album eller den nye mappe, og vælg **Menu** → **Rediger** → **Sæt ind**.


Redigere billeder

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Foto-slides**.
2. Tryk to gange på en miniature for at åbne billedet.

- Tryk på **Menu** → en redigeringsindstilling (**Roter til venstre, Roter til Højre, Beskær, Effekt**).
- Beskær fotografiet, eller vælg en effektindstilling (om nødvendigt).
- Tryk på **ok** for at gemme ændringerne.

Vise diasshows med baggrundsmusik

- På skærmen I dag: Tryk på **Start Programmer** → **Foto-slides** → et fotoalbum.
- Tryk på **Menu** → **Diasshow**.
- Under et diasshow: Tryk på skærmen for at få vist følgende knapper:

Ikon	Funktion
	Pause


Ikon	Funktion
	Afspil
	Stop
	Spring til forrige billede
	Spring til næste billede
	Roter billedet
	Skift baggrundsmusikken
	Afslut diasshowet

Du kan justere lydstyrken ved at trække fingeren op eller ned på den optiske mus, hvis den optiske mus er indstillet til **4-vejs navigation** (i skærbilledet I dag: Tryk på **Start** → **Indstillinger** → fanen **System** → **Fingermus**).


Touch Player

Med Touch Player kan du afspille musik- og videofiler fra telefonens hukommelse.



Opdatere biblioteket

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Touch Player**.
2. Tryk på  (om nødvendigt).
3. Tryk på **Opdater**.
4. Tryk på **Søg** for at opdatere biblioteket.
5. Når opdateringen af biblioteket er færdig, skal du trykke på **Udført**.



Afspille musik- eller videofiler

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Touch Player**.
2. Tryk på  (om nødvendigt).

3. Tryk på det ønskede bibliotek.
4. Tryk på en fil.
5. Brug følgende knapper under afspilning:

Ikon	Funktion
	Pause
	Afspil
	Spring til den forrige fil
	Spring til den næste fil
	Vend tilbage til fillisten
	Indstil lydstyrken

Oprette en afspilningsliste

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Touch Player**.
2. Tryk på  (om nødvendigt).
3. Tryk på det ønskede bibliotek.
4. Tryk på **Menu** → **Ny afspilningsliste**.
5. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og tryk på **Næste**.
6. Tryk på  for at inkludere filer, og tryk på **Gem**.

Tilpasse Touch Player

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Touch Player**.
2. Tryk på **Indstillinger** eller **Menu** → **Indstillinger**.

3. Tilpas indstillingerne for at tilpasse Touch Player.
4. Tryk på **Udført**.

ShoZu

Med ShoZu kan du overføre fotografier og videoklip til dine foretrukne websteder og blogs og få de seneste opdateringer fra dem.

Aktiver ShoZu

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **ShoZu**.
2. Tryk på **Menu** → **Aktiver** → **Nej**.
3. Tryk på **Menu** → **Accepter**.
4. Tryk på **OK**.
5. Tryk på **Menu** → **Gå til** → **Indstillinger** for at få vist kontodetaljerne.

Oprette en ny destination

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **ShoZu**.
2. Vælg **Share-It**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Destinationer**.
4. Tryk på **Menu** → **Tilføj ny destination**.
5. Vælg en modtager.
6. Tryk på **Ja**.
7. Indtast oplysninger, og tryk på **Udført**.

Overføre en fil

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **ShoZu**.
2. Vælg **Share-It**.
3. Vælg **Alle filer**, og vælg filer, du vil overføre.

4. Tryk på **Menu** → **Send**.

5. Vælg en modtager.




Modtage de seneste opdateringer

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **ShoZu**.
2. Vælg **ZuCasts**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Hent ZuCasts** og en kategori.
4. Vælg et websted.
5. Følg anvisningerne på skærmen for at hente de seneste opdateringer på webstedet.

Video Redigering

Med Video Redigering kan du redigere eller lave videoklip ved at kombinere billeder og video.


Beskære et videoklip

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Video Redigering**.
2. Tryk på **Rediger video**.
3. Vælg en videofil.
4. Tryk på  for at starte afspilningen.
5. Tryk på  på det sted, hvor det nye videoklip skal begynde.
6. Tryk på  på det sted, hvor det nye videoklip skal slutte.
7. Tryk på **Gem**.
8. Når du har gemt videoklippen, skal du trykke på **Udført**.

Føje en gemt lyd til et videoklip

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Video Redigering**.
2. Tryk på **Rediger video**.
3. Vælg en videofil.
4. Tryk på .
5. Tryk på  for at starte afspilningen.
6. Tryk på  for at tilføje en af de lyde, du har gemt.
7. Rul til en lydfil, og tryk på **Vælg**.
8. Tryk på  for at stoppe tilføjeslen af lydfile.
9. Tryk på **Gem**.
10. Når du har gemt videoklippen, skal du trykke på **Udført**.

Føje en ny lyd til et videoklip

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Video Redigering**.
2. Tryk på **Rediger video**.
3. Vælg en videofil.
4. Tryk på .
5. Tryk på  for at starte afspilningen.
6. Tryk på  for at tilføje lyd ved at optage en ny lyd.
7. Tryk på  for at stoppe optagelsen.
8. Tryk på **Gem**.
9. Når du har gemt videoklippen, skal du trykke på **Udført**.

Føje tekster til et videoklip

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Video Redigering**.
2. Tryk på **Rediger video**.
3. Vælg en videofil.
4. Tryk på .
5. Tryk på  for at starte afspilningen.
6. Tryk på  på det sted, hvor teksten skal vises.
7. Indtast en tekst, der skal indsættes.
8. Juster placeringen, og skift skrifttypeformatet.
9. Tryk på **Udført**.
10. Tryk på  på det sted, hvor teksten skal være skjult.

11. Tryk på **Gem**.
12. Når du har gemt videoklippen, skal du trykke på **Udført**.

Optage en videofil

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Video Redigering**.
2. Tryk på **Rediger video**.
3. Vælg en videofil.
4. Tryk på .
5. Tryk på  for at optage det nuværende skærbillede.

Oprette et diasshow

Du kan kombinere billeder til et diasshow med dine foretrukne billeder.

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Video Redigering**.

2. Tryk på **Lav billedserie**.
3. Vælg de ønskede billeder, og tryk på **Vælg**.
4. Tryk på **Menu** for at bruge følgende indstillinger, mens du får vist fotografier:

Indstilling	Funktion
Indsæt	Indsæt et fotografier eller en lyd
Effekt	Skift farvenuance, eller brug en effekt.
Overgang	Rediger, hvordan dit diasshow vises fra et fotografi til det næste
Varighed	Indstil varigheden af fotografier

Indstilling	Funktion
Indsæt tekst	Indsæt en tekst
Fjern	Fjern fotografier
Indstillinger	Skift egenskaberne for lagring af videofilen, f.eks. billedkvalitet, lagringsplacering og varigheden af fotos.

5. Når du er færdig, skal du trykke på **Gem**.
6. Når du har gemt videoklippen, skal du trykke på **Udført**.

Lave et storyboard

Du kan kombinere billeder og videoklip og lave et storyboard.

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Video Redigering**.
2. Tryk på **Opret storyboard**.
3. Vælg de ønskede billeder og videoklip, og tryk på **Vælg**.
Du kan bruge de samme funktioner, som når du laver et diasshow. Se forrige afsnit.
Du kan også bruge **Rediger** til at beskære det valgte videoklip eller føje en lyd til videoklippen.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **Gem**.
5. Når du har gemt videoklippen, skal du trykke på **Udført**.

Streaming-afspiller

Du kan afspille streamingfiler på internettet.





1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Streaming-afspiller**.
2. Tryk på **Åben**.
3. Indtast et servernavn i feltet til indtastning af URL, og klik på **Tilslut**.

FM-radio

Du kan lytte til dine foretrukne stationer med FM-radioen.

Lytte til FM-radioen


1. Sæt høretelefoner i multifunktionsstikket.

2. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på  for at tænde for FM-radioen.
4. Tryk på  eller  for at søge gennem tilgængelige radiostationer.
5. Hvis du vil indstille lydstyrken, skal du trykke på  og indstille lydstyrken. Hvis du vil have lyden ud gennem højttaleren, skal du trykke på **Menu** → **Højttaler til**.



Gemme radiostationer med automatisk indstilling

1. Tryk på **Scan** for automatisk at søge efter tilgængelige stationer.
2. Tryk på **Udført**.

Gemme radiostationer manuelt

1. Rul til den ønskede radiostation på radioskærmen.
2. Tryk på  for at gemme stationen.

Vælge en station

1. Tryk på  eller  fra radioskærmen.
2. Tryk på den ønskede station.

Optage FM-radioen

1. Tryk på **Menu** → **REC** for at optage den nuværende station.
2. Når du er færdig, skal du trykke på **Stop**.
Den optagne fil gemmes i **Mediealbum**.

Personlig produktivitet

Lær at bruge Kontaktpersoner, Kalender, Office Mobile, Noter, Opgaver og Ur.



De tilgængelige programmer afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.



Kontaktpersoner

Lær at oprette kontaktpersoner og grupper, hvor du kan gemme personlige oplysninger som navne, personnumre og adresser.

Oprette en ny kontaktperson i Outlook


1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Telefonbog** → **Ny** → **Outlook-kontaktperson**.

2. Indtast kontaktoplysninger.
3. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på **ok** for at gemme dem.

Oprette en ny kontaktperson på SIM-kortet

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Telefonbog** → **Ny** → **SIM-kontaktperson**.
2. Indtast kontaktoplysninger.
3. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på **ok** for at gemme dem.

Søge efter en kontaktperson

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Telefonbog**.
2. Tryk på , og indtast de første bogstaver i kontaktpersonens navn. Efterhånden som du indtaster bogstaver, vises de kontaktpersoner, der passer til din indtastning.
3. Tryk på en kontaktperson for at åbne den.

Kopiere eller flytte kontaktpersoner

Du kan kopiere dine kontaktpersoner fra telefonen til dit SIM-kort og omvendt. Når du kopierer en kontaktperson fra Outlook til dit SIM-kort, kan du kun gemme personens navn og telefonnummer.

Hvis du vil beholde alle kontaktoplysninger, skal du synkronisere kontaktpersonerne i Outlook med en pc (se "Synkronisere dine data" ► s. 58).

Sådan kopieres en kontaktperson fra Outlook til SIM-kortet

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Telefonbog**.
2. Tryk på en kontaktperson for at åbne den.
3. Tryk på **Åbn Kontaktpersoner**.
4. Tryk på **Menu** → **Gem på SIM-kort**.

Sådan kopieres en kontaktperson fra SIM-kortet til enheden

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Telefonbog**.
2. Tryk på en kontaktperson for at åbne den.

3. Tryk på **Åbn Kontaktpersoner**.
4. Tryk på **Menu** → **Gem i Kontaktpers..**

Tildele et hurtigkaldsnummer til en kontaktperson

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Telefonbog**.
2. Tryk på en kontaktperson for at åbne den.
3. Tryk på **Åbn Kontaktpersoner**.
4. Tryk på **Menu** → **Føj til Hurtigopkald....**
5. Tryk på pil op eller pil ned ved siden af feltet Placering for at angive et hurtigkaldsnummer.
6. Når du er færdig, skal du trykke på **ok**.


Tildele et billede eller en ringetone til en kontaktperson

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Telefonbog**.
2. Tryk på en kontaktperson for at åbne den.
3. Tryk på **Åbn Kontaktpersoner**.
4. Tryk på **Menu** → **Rediger**.
5. Hvis du vil tildele et billede, skal du trykke på feltet Billede og vælge et billede.
6. Hvis du vil tildele en ringetone, skal du trykke på feltet Ringetone og vælge en ringetone.
7. Når du er færdig, skal du trykke på **ok**.

Kalender

Brug kalenderen til at holde styr på aftaler, fødselsdage og andre begivenheder.

Oprette en kalenderaktivitet

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Kalender**.
2. Tryk på **Menu** → **Ny aftale**.
3. Udfyld felterne, og tilpas indstillingerne for din aktivitet.
4. Når du er færdig, skal du trykke på .

Skifte kalendervisning

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Kalender**.
2. Tryk på **Menu** → **Vis** → en visningstype.

Stoppe en alarm

Når alarmer for en kalenderaktivitet aktiveres, skal du trykke på **Afvis**.



Office Mobile

Med Office Mobile kan du oprette og redigere Excel-projektmapper, Word-dokumenter og OneNote-noter eller åbne og få vist PowerPoint-diasshows. Enheden understøtter filer, der er oprettet med Office 97 og nyere versioner.

Oprette og redigere en Excel-projektmappe

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Tryk på **Ny** for at oprette et nyt dokument (hvis nødvendigt).


Personlig produktivitet

3. Tryk på en celle for at vælge den.
4. Indtast værdier eller tekst med indtastningspanelet, og tryk på .
5. Gentag trin 3-4 efter behov.
6. Hvis du vil formatere celler, skal du trykke på **Menu** → **Rediger, Indsæt, Format** eller **Funktioner**.
7. Tryk på  for at gemme projektmappen.

Yderligere oplysninger findes i onlinehjælpen.

Oprette og redigere et Word-dokument



1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Tryk på **Ny** for at oprette et nyt dokument (hvis nødvendigt).

3. Opret dokumentet med indtastningspanelet.
4. Hvis du vil ændre skrifttype eller formatering, skal du trykke på **Menu** → **Format** → **Skrifttype...** eller **Afsnit...**
5. Tryk på  for at gemme dokumentet.

Yderligere oplysninger findes i onlinehjælpen.

Åbne og vise et PowerPoint-diasshow

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Tryk på rullemenuen øverst til venstre på PowerPoint Mobile-skærmen for at finde en PowerPoint-fil.

3. Tryk på filnavnet for at starte diasshowet.
4. Tryk på skærmen for at skifte dias.
5. Tryk på  → **Forrige** for at gå til det forrige dias.
6. Tryk på  → **Afslut diasshow** for at afslutte diasshowet.

Yderligere oplysninger findes i onlinehjælpen.

Oprette og redigere en note

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Tryk på **Ny** for at oprette en ny note.
3. Opret noten med indtastningspanelet.
4. Hvis du vil ændre formatet, skal du trykke på **Menu** → **Format** → en type.

5. Tryk på **Menu** → **Tag billede**, **Indsæt billede** eller **Indsæt optagelse** for at tilføje billeder eller stemmenotater.

6. Tryk på **Udført** for at gemme noten.

Yderligere oplysninger findes i onlinehjælpen.




Noter

Brug Noter til at oprette notater, tegninger og optagelser.

Oprette en note

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Noter**.
2. Tryk på **Ny** for at oprette en nyt note (hvis nødvendigt).

Personlig produktivitet

3. Indtast noten med indtastningspanelet.
Oplysninger om oprettelse af tegninger findes i "Lave en tegning".
► s. 16
Hvis du vil oprette indspilninger, skal du trykke på **Menu** → **Vis værktøjslinjen Optagelse**.
4. Når du er færdig, skal du trykke på .

Sende en note

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Noter**.
2. Tryk og hold navnet på en note, som du vil sende.
3. Tryk på en indstilling for at sende filen:

- Hvis du vil sende som en MMS-meddelelse, skal du vælge **Send...**
► s. 21
- Hvis du vil sende trådløst via Bluetooth, skal du vælge **Overfør fil...** ► s. 55



Opgaver

Med Opgaver kan du oprette huskelister og påmindelser.

Oprette en opgave

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Opgaver**.
2. Tryk på **Menu** → **Ny opgave**.

3. Indtast detaljer for opgaven.



Hvis du vil oprette en påmindelse for opgaven, skal du trykke på feltet Forfaldet, og angive en slutdato. Tryk på påmindelsesfeltet, vælg **Påmind mig**, og angiv derefter klokkeslættet og datoen for påmindelsen.

4. Når du er færdig, skal du trykke på .

Markere en opgave som fuldført

Når du er færdig med en opgave, skal du gå til skærmen Opgaver (tryk på **Start** → **Programmer** → **Opgaver**) og trykke på afkrydsningsfeltet ved siden af opgavens navn. Når du har markeret en opgave som fuldført, får du ikke flere påmindelser for den pågældende opgave.



Ur

Lær at indstille og styre alarmer, mindedage og verdensure. Du kan også bruge stopuret.

Indstille en alarm

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Ur**.
2. Tryk på **Ny**.
3. Vælg alarmindstillingerne.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.

Stoppe en alarm

Når en alarm uden udsættelse lyder, skal du trykke på **Afvis**. Når en alarm med udsættelse lyder, skal du trykke på **Afvis** for at stoppe den eller **Slumre** for at stoppe den med udsættelse.

Angive en mindededag

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Ur**.
2. Tryk på den øverste linje på skærmen, og vælg **Mindedag** på rullelisten.
3. Tryk på **Ny**.
4. Angiv indstillingerne for mindededag
5. Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.
6. Tryk på **FRA**, og vælg, hvor mange dage før mindededagen du vil se beskeden.

Oprette et verdensur

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Ur**.
2. Tryk på den øverste linje på skærmen, og vælg **Verdensur** på rullelisten.
3. Tryk på en placering for verdensuret.
4. Angiv indstillingerne for verdensuret.
5. Når du er færdig, skal du trykke på **Udført**.
6. Tryk på **Ja** for at gemme ændringerne.



Hvis du vil ændre systemet, skal du trykke på **Indstil sys.ur**, og kontroller det ønskede ur.

Bruge stopuret

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Ur**.
2. Tryk på den øverste linje på skærmen, og vælg **Stop ur** på rullelisten.
3. Tryk på **Start**.
4. Tryk på **RUNDE** for at tage mellemtider.
5. Når du er færdig, skal du trykke på **Stop**.
6. Tryk på **Nulstil** for at slette tider.

Lær at bruge Windows Live, Messenger, RSS-læser, Podcasts, Google Launcher og Google Maps. Du kan finde flere oplysninger om tilslutning til internettet og brug af Internet Explorer og Opera-browseren i Hjælp på enheden og i onlinehjælpen.



De tilgængelige programmer afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.



Windows Live

Med Windows Live kan du holde kontakten med venner og hurtigt få adgang til oplysninger på internettet.

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Windows Live**.
2. Tryk på **Log på Windows Live** → **Accepter**.
3. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og tryk på **Næste**.
4. Følg anvisningerne på skærmen.



Messenger

Med Messenger er du tilgængelig for andre brugere og kan holde dig opdateret med din e-mail uden en konstant forbindelse til internettet. Når der kommer en ny meddelelse, eller du vil have adgang til tjenester på internettet, genoprettes forbindelsen.

Konfigurere Messenger og logge på

1. Log på Windows Live (se forrige afsnit).
2. Rul til **Messenger**.
3. Tryk på **Klik her for at logge på**.
4. Rul til venstre eller højre for at vælge din loginstatus, og tryk på **Log på**.

Chatte på Messenger

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Messenger**.
2. Tryk på navnet på en kontaktperson, og tryk derefter på **Send med..**
3. Indtast en meddelelse i tekstfeltet nederst på skærmen, og tryk på **Send**.

4. Du kan gøre følgende, når du chatter:

- Indsætte humørikoner: Tryk på **Menu** → **Tilføj humørikon**.
 - Overføre en fil: Tryk på **Menu** → **Send** → en filtype → en fil
 - Invitere en kontaktperson til at chatte: Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tilføj deltager**.
 - Optage og sende et stemmeklip: Vælg **Stemmeclip**, optag et stemmeklip, og tryk på **Send**.
 - Skifte mellem kontaktlister og chat: Rul til højre eller venstre.
5. Afslut chatten ved at trykke på **Menu** → **Afslut samtale**.

RSS-læser

Lær at bruge RSS-læseren til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine favoritsider på internettet.

Hvis du vil gøre dette, skal du først oprette en forbindelse.

Oprette et nyhedsfeed

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Tryk på **Menu** → **Nyt abonnement** → **Angiv URL**.
3. Indtast adressen på et nyhedsfeed fra internettet, og tryk på **Tilføj**.

Læse det seneste indhold

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **RSS-læser**.

2. Vælg et nyhedsfeed, og tryk på **Menu** → **Opdater** for at få det seneste indhold.
3. Tryk på **Udført**.
4. Vælg en opdateret post.

Podcasts

Brug Podcasts til at få adgang til musiktjenester på internettet og oprette egne afspilningslister.

Søge efter lyd- og videofiler

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Podcasts**.
2. På skærmen Podcasts: Vælg **Podcast**.
3. Tryk på **Menu** → **Nyt abonnement** → **Online søgning**.

4. Indtast et søgeord, og tryk på **Søg**. Enheden søger efter relaterede nyheder på internettet og viser resultatet.
5. Rul til rapporten, og tryk på **Tilføj**.

Afspille gemte lyd- og videofiler

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Podcasts**.
2. På skærmen Podcasts: Vælg **Episodeliste**, **Sidste 10 Podcasts** eller **Bibliotek**.
3. Vælg en fil, og tryk på **Menu** → **Afspil**.



Tryk på **Ændre** for at åbne andre afspilningslister.

Opdater biblioteket

Opdater lyd- og videobiblioteker og afspilningslister med nye filer.

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Podcasts**.
2. På skærmen Podcasts: Vælg **Podcast** eller **Episodeliste**.
3. Tryk på **Menu** → **Opdater**.



På skærmen Podcasts: Tryk på **Menu** → **Indstillinger** for at vælge standardhukommelsen.



Google Launcher



Med Google Launcher kan du bruge forskellige Google-tjenester, som f.eks. søgemaskinen, Google Maps.

På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Google Launcher**.

Google Maps

Med Google Maps kan du søge onlinekortene for gader, byer eller lande. Google Maps giver dig vejanvisninger til angivne destinationer eller gør det muligt at se oplysninger om lokale forretninger, herunder steder og kontaktoplysninger.

Søge i kort

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Google Maps**.
2. Tryk på **Godkend**, når Google Maps' vilkår og betingelser vises for at indlæse onlinekortet.
3. Tryk på **OK**.
4. Rul gennem kortet.
 - Zoom ind: Tryk på 
 - Zoom ud: Tryk på 

- Kontroller aktuel placering: Tryk på **Menu** → **Min placering**
- Skift visningstilstanden: Tryk på **Menu** → **Satellitvisning**
- Kontroller trafikforholdene i realtid: Tryk på **Menu** → **Vis trafik**.
- Opret forbindelse til en ekstern GPS-modtager: Tryk på **Menu** → **Brug GPS**



Ved brug af GPS-tjenesten skal du holde enheden i stående retning.

Søg efter en bestemt placering

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Google Maps** → **Søg**.
2. Indtast adressen eller kategorien for den forretning, du vil søge efter, og tryk på **OK**.

3. Tryk på et resultat for at få vist flere detaljer.
4. Tryk på **Valgmuligheder** for at kontrollere retningen på forretningen eller foretage et opkald til forretningen.
5. Tryk på **OK** for at vende tilbage til kortet.
6. Hvis du vil rydde oplysningerne på kortet, skal du trykke på **Menu** → **Ryd kort**.

Hent anvisninger til en bestemt destination

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Google Maps** → **Menu** → **Kørselsvejledning...**
2. Angiv adresserne på startplaceringen, og slutplaceringen.

3. Tryk på **OK**.
4. Kontroller køretiden, og kørselsanvisningerne til destinationen.
5. Tryk på **Vis** for at få vist kortet.
6. Hvis du vil rydde oplysningerne på kortet, skal du trykke på **Menu** → **Ryd kort**.

Nulstilling af Google Maps

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Google Maps** → **Menu** → **Valgmuligheder** → **Nulstil Google Maps**.
2. Tryk på **Nulstil**.

Lær at overføre data til og fra telefonen via den trådløse Bluetooth-funktion og synkronisere telefonen med en pc via ActiveSync. Yderligere oplysninger om at oprette forbindelse til internettet eller et VPN (virtual private network) findes i Windows Mobile Help på din telefon.

Bluetooth

Du kan oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder inden for en afstand af 10 meter. Vægge og andre forhindringer mellem enheder kan blokere eller forringe den trådløse forbindelse.

Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Indstillinger**.
2. På fanen **Forbindelse**: Tryk på **Bluetooth**.
3. På fanen **Tilstand**: Marker afkrydsningsfeltet **Slå Bluetooth til**.
4. Hvis du vil gøre det muligt for andre enheder at finde og oprette forbindelse til din enhed, skal du markere **Denne enhed er synlig for andre enheder**.
5. Tryk på .

Søge efter og parre med en Bluetooth-enhed

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Indstillinger**.
2. På fanen **Forbindelse**: Tryk på **Bluetooth**.
3. På fanen **Enheder**: Tryk på **Tilføj ny enhed...**
Telefonen søger efter og viser listen over Bluetooth-enheder.
4. Tryk på navnet på en enhed, og tryk på **Næste**.
5. Indtast den 1 til 16 cifrede Bluetooth-PIN-kode til den enhed, som du forsøger at oprette forbindelse til, og tryk på **Næste**.




To Bluetooth-enheder skal bruge samme adgangskode for at kunne parres med hinanden. Høretelefoner og håndfrie bilsæt bruger som regel en fast adgangskode, f.eks. **0000**.

6. Tryk på **Avanceret**.
7. Skift det navn, der vises for den anden enhed, og vælg de ønskede tjenester.
8. Tryk på **Gem**.

Sende data via den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg et element eller en fil, som du vil sende.
2. Vælg en sendefunktion.
3. Tryk på en enhed på listen.

Modtage data via den trådløse Bluetooth-funktion

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Indstillinger**.
2. På fanen **Forbindelse**: Tryk på **Overfør**.
3. Marker afkrydsningsfeltet **Modtag alle indgående overførsler..**
4. Tryk på .
5. Tryk på **Ja**, når du bliver bedt om at acceptere indgående data.

Konfigurere en COM-port til Bluetooth

Hvis du skal sende mange filer, kan du oprette en COM-port til Bluetooth.

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Indstillinger**.

2. På fanen **Forbindelse**: Tryk på **Bluetooth**.
3. På fanen **COM-porte**: Tryk på **Ny udgående port**.
4. Tryk på enhedens navn for udgående port, og tryk på **Næste**.
5. Vælg en COM-port.
6. Marker afkrydsningsfeltet **Sikker forbindelse** for at oprette en sikker forbindelse mellem enhederne.
7. Tryk på **Udfør**.

ActiveSync

Med ActiveSync kan du synkronisere din telefon med en pc og sikkerhedskopiere og gendanne dine data.


Installere ActiveSync på din pc

Før du kan synkronisere dine data, skal du installere ActiveSync fra den medfølgende cd-rom eller fra Microsofts websted (<http://www.microsoft.com>).

Sådan installeres ActiveSync fra den medfølgende cd-rom

1. Sæt cd-rom'en i pc'en.
2. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
3. Når installationen er gennemført, skal du følge vejledningen på skærmen Guiden Konfiguration af synkronisering for at oprette forbindelse til pc'en og oprette et partnerskab til dataudveksling.

Slutte telefonen til en pc med datakablet

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Indstillinger**.
2. På fanen **Forbindelse**: Tryk på **USB-forbindelsestilstand** → **ActiveSync**.
3. Tryk på .
4. Sæt den ene ende af datakablet i multifunktionsstikket på telefonen og den anden ende i USB-porten på din pc.



Du kan også slutte telefonen til en pc via den trådløse Bluetooth-funktion. Se "Søge efter og parre med en Bluetooth-enhed". ► s. 55

Synkronisere dine data

Når du slutter telefonen til en pc, skal ActiveSync automatisk begynde at synkronisere dine data. Du kan starte synkroniseringen manuelt ved at trykke på **Synk..** Tryk på **Stop** for at stoppe en igangværende synkronisering.

Du kan også finde filer på telefonen manuelt og kopiere dem til en pc og omvendt. Tryk på **Stifinder** i vinduet Microsoft ActiveSync.

Yderligere oplysninger om synkronisering af dine data findes i ActiveSync Hjælp.



Hvis du formaterer mappen Min lagring på en tilsluttet pc, kan skrivehastigheden til mappen Min lagring blive reduceret. Formater mappen Min lagring på telefonen.

Tilføje en Exchange-server

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **ActiveSync**.
2. Tryk på **Menu** → **Tilføj serverkilde...**
3. Indtast en e-mail-adresse.
4. Tryk på **Næste**.
5. Indtast dit brugernavn, din adgangskode og dit domænenavn til Exchange.
6. Tryk på **Næste**.
7. Indtast adressen på en server.
Hvis du vil oprette en sikker forbindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for **Serveren kræver en krypteret forbindelse (SSL)**.
8. Tryk på **Næste**.

9. Vælg de datatyper, der skal synkroniseres.
10. Når du er færdig, skal du trykke på **Udfør**.


Ændre synkroniseringstidsplanen

Hvis du jævnligt synkroniserer dine data via en Exchange-server, kan du konfigurere indstillinger for tidspunkter med spidsbelastning og lav belastning.

Sådan ændres synkroniseringstidsplanen

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **ActiveSync**.
2. Tryk på **Menu** → **Planlæg....**
3. Vælg følgende indstillinger:
 - **Spidsbelastning**: Indstil synkroniseringsfrekvensen ved spidsbelastning.

- **Lav belastning**: Indstil synkroniseringsfrekvensen ved lav belastning.
- **Brug ovenstående indstill. under roaming**: Indstil telefonen til også at bruge synkroniserings-tidsplanen ved roaming.
- **Send/modtag, når jeg klikker på Send**: Indstil telefonen til at synkronisere, når du klikker på **Send** i Meddelelser.

4. Når du er færdig, skal du trykke på .

Øvrige programmer

Lær at bruge Spil, Java, Lommeregner, Smart Converter, Jobliste, Opgaveskifter, Søg, Hovedmenu, Filoversigt, Tv-udgang og Digital Ramme.



De tilgængelige programmer afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

Spil

Du kan spille sjove spil som Bubble Breaker og 7-kabale. Du kan også overføre og spille Java-spil.

På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Spil**.



Java

Java er den mappe, der indeholder overførte spil og programmer.

På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Java**.



Lommeregner

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Lommeregner**.
2. Indtast det første tal med knapperne på skærmen.
Hvis du vil slette de viste tal, skal du trykke på **C**.
Hvis du vil fjerne det sidste ciffer i et tal, skal du trykke på pilen til højre for indtastningsfeltet.

3. Tryk på en regnefunktion.
4. Indtast det andet tal.
5. Tryk på = for at få vist resultatet.

Du kan bruge følgende knapper på skærmen.

- **C**: Sletter det tal, som du har indtastet.
- **MC**: Sletter en værdi, der er gemt i lommeregnerens hukommelse.
- **MR**: Henter en gemt værdi i hukommelsen og sætter den ind i den aktuelle beregning.
- **M+**: Føjer det aktuelle tal til lommeregnerens hukommelse.

Smart Converter

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Smart Converter**.

2. Vælg en omregningstype.
3. Indtast udgangsværdien.
4. Skift udgangsenhed (hvis nødvendigt).
Enheden viser de omregnede resultater.

Jobliste

Telefonen understøtter multitasking. Den kan køre flere programmer på samme tid. Multitasking kan dog forårsage afbrydelser, fastfrysning, hukommelsesproblemer og et højere strømforbrug. Hvis du vil undgå disse problemer, kan du afslutte unødvendige programmer i **Jobliste**.

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Jobliste**.
Listen over alle åbne programmer vises.

Øvrige programmer

2. Tryk på det ønskede program for at aktivere det, og tryk på **Menu** → **Skift til**.
Tryk på **Afslut opgave** for at lukke et program. Hvis du vil lukke alle programmer, skal du trykke på **Menu** → **Afslut alle opgaver**.



Hvis du bruger 10 eller flere programmer samtidig, lukkes det først aktiverede program muligvis.

Opgaveskifter

Med Opgaveskifter kan du skifte til et af de programmer, der kører i øjeblikket.

1. Hold [**⌘**] nede. Du kan også trykke på **Start** → **Programmer** → **Opgaveskifter** eller trække fingeren fra bunden af skærmen til toppen af skærmen.

2. Tryk på det for at aktivere det.
Hvis du vil lukke et program, skal du trykke på **Afslut opg.** → et program.
Tryk på **Afslut alle** for at lukke alle programmer.



Søge på telefonen


1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Søg**.
2. Indtast en del af navnet på en fil eller mappe i feltet Søg for.



Du kan begrænse din søgning ved at vælge en datatype i rullemenuen Type.

3. Tryk på **Søg**.
Tryk på et navn på resultatlisten for at åbne et element.

Hovedmenu

1. Tryk på []. Du kan også trykke på **Start** → **Programmer** → **Hovedmenu**.
2. Vælg et program.
Eller tryk på **Genveje** → et program.

Sådan redigeres genveje

1. Tryk på **Genveje** → **Rediger** fra skærm billedet med hovedmenuen.
2. Tryk på et programikon, og træk det til den ønskede placering.
3. Tryk på **Ok**.


Filoversigt

Med Filoversigt kan du gennemse alle filer og mapper på telefonen. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Filoversigt**.

Tryk på **Op** for at gå et mappeniveau op. Tryk på **Menu** for at omdøbe, slette eller redigere dine filer og mapper.

Tv-udgang

Du kan få vist telefonens indhold på en tv-skærm ved at slutte telefonen til et tv via et tv-out-kabel.

1. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Indstillinger** → fanen **System** → **TV Out**.
2. Vælg indstillingerne for dit tv.
3. Tryk på .
4. Indstil tv'et til afspilning af en ekstern kilde.
5. Slut telefonen til tv'et med et tv-out-kabel.

Øvrige programmer



6. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Tv-udgang**.
Tv'et skifter til tv-out-tilstand, og telefonens skærm vises på tv-skærmen.

Digital Ramme

Få vist dine ynglingsfotografier med et ur på skærmen.

På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Programmer** → **Digital Ramme**.

Tryk på skærmen for at få vist følgende knapper:



Ikón	Funktion
	Rediger visningens stil
	Spring til forrige billede

Ikón	Funktion
	Afspil
	Stop
	Spring til næste billede
	Skift uret og kalendertypen
	Rediger indstillingerne
	Afslut Digital ramme

Ændring af sprog



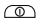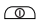

Hvis du fik et MikroSD hukommelseskort med, når du købte telefonen, skal du gå til punkt 1.

Hvis du ikke fik et MikroSD hukommelseskort med, når du købte telefonen, skal du gå til punkt 6.


1. Tryk og hold  nede for at slukke for telefonen (hvis det er nødvendigt).
2. Indsæt det medfølgende hukommelseskort.
3. Tryk og hold  nede for tænde for telefonen.
Multisprog-installationsprogrammet starter automatisk.
4. Tryk **Install**.
5. Vent indtil installationsfilerne er kopieret til telefonen.



Tryk ikke på skærmen eller knapperne mens du kopierer filer.

6. På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Indstillinger** → fanebladet **System** og vælg .
7. Tryk på en MLI fil og **Vælg**.
8. Læs instruktionerne og tryk **Skift sprog**.
9. Angiv 1234 og tryk **Ja**.
Telefonen genstartes automatisk.
10. Når sprogvalgsvinduet kommer frem, vælger du ønskede sprog gennem at trykke på  eller .
11. Tryk ☐ for at vælge sproget.
12. Tryk på  for at vælge ja-boksen og tryk på ☐ for at fortsætte.

Øvrige programmer

13. Tryk på  for at trykke **Næste**, og tryk på den optiske mus for at fortsætte.

Firmwaren er installeret og telefonen genstartes automatisk.



- Hvis installationsfilerne allerede er kopieret til telefonen. Skal du gå direkte til punkt 6 næste gang du skal ændre sproget.
 - Hvis installationsfilerne ikke er kopieret til telefonen, skal du kopiere alle MLI-filer og TXT-filer fra hukommelseskortet til My Storage mappen på telefonen manuelt. (My storage kan hedde noget andet, beroende på din tjenesteudbyder).
-

Fejlsøgning

Hvis der opstår problemer med din telefon, skal du følge anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende besked:

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
SIM-kortet mangler.	Sørg for, at SIM-kortet er sat korrekt i.

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
Angiv pinkode.	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet. Hvis du vil slå tvungen angivelse af PIN-kode fra, skal du trykke på Start → Indstillinger → Personlig , tryk på → Telefon → Sikkerhed , og fjern markeringen af Kræv PIN-kode når telefonen anvendes .

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
SIM-kortet blev blokeret.	Når SIM-kortet låses er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Der vises intet signal på telefonen (ingen søjler ved siden af netværksikonet)

- Hvis du lige har tændt for telefonen, skal du vente i 2 minutter på, at telefonen finder netværket og modtager et signal.
- Du kan muligvis ikke modtage et signal i en tunnel eller en elevator. Find et åbent område.

- Du befinder dig mellem forskellige dækningsområder. Du skulle modtage et signal, når du kommer ind i et tjenesteområde.


Du har glemt en sikkerhedskode, PIN- eller PUK-kode

Hvis du glemmer eller mister denne kode eller en anden kode, skal du kontakte sælgeren eller din tjenesteudbyder.

Der er hvide linjer på skærmen

Der kan opstå hvide linjer på skærmen, når du tænder telefonen efter ikke at have brugt den i en længere periode, eller hvis du har taget batteriet ud uden først at slukke for telefonen. Skærmen skulle gerne blive normal efter et stykke tid.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op

- Husk at trykke på [].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt i kontaktoplysningerne.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Flyt den indbyggede mikrofon tættere på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne og Bluetooth-antennen. Den indbyggede antenne og Bluetooth-antennen sidder nederst på enheden.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukkes sommetider under opladningen

- Tag telefonen ud af opladeren og tag batteriet ud og sæt det i igen. Prøv at oplade batteriet igen.
- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren og tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere lades helt op, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

Telefonen bliver varm

Når du bruger flere programmer samtidig, bruger enheden mere strøm og kan blive varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Telefonen kan ikke oprette forbindelse til internettet

- Sørg for, at du har indtastet gyldige indstillinger for din internetudbyder.
- Sørg for, at den trådløse forbindelse til tjenesteudbyderens mobilnet er slået til, og at signalet ikke blokeres.
- Kontroller, om brugernavn og adgangskode er indtastet korrekt.

Du kan ikke finde en Bluetooth-enhed

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er slået til på begge enheder.
- Sørg for, at afstanden mellem enhederne ikke er mere end 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.
- Sørg for, at indstillingerne på hver enhed gør det muligt at se andre enheder.

- Sørg for, at begge enheder understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sørg for, at PIN-koden er indtastet korrekt på begge enheder.

Du kan ikke lytte til musik på en eksternt Bluetooth-høretelefon

- Sørg for, at telefonen er sluttet til høretelefonen.
- Sørg for, at det musikformat, som du vil lytte til, understøttes af høretelefonen.
- Sørg for, at afstanden mellem høretelefonen og telefonen ikke er mere end 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.

Gendannelse

Hvis du oplever en alvorlig fejl under brugen af din telefon kan det være nødvendigt at gendanne telefonen.

Det findes 2 forskellige niveauer af gendannelse: Soft og Hard reset.



- **Soft reset:** Når telefonen er tændt, skal du trykke en spids genstand ned i hullet med reset-knappen som findes ved siden af tænd/sluk-knappen.





Soft reset genstarter kun din telefon og alle igangværende processer afsluttes.

- **Hard reset:** Det findes 2 måder at gennemføre en hard reset på.
 - På skærmen I dag: Tryk på **Start** → **Indstillinger** → fanebladet **System** → **Hårdreset** → **Ryd hukommelse**.

Fejlsøgning

- Så trykker du simultant på [] og [], og trykker en spids genstand ned i hullet med reset-knappen på toppen af telefonen.

Hold [] og [] indtil du ser at skærmen bliver sort. Vælg Format for at færdiggøre hard reset af telefonen.



Hard reset fjerner alle installerede programmer og alt som er gemt på Min enhed og gendanner de forkonfigurerede fabriksindstillingerne for alle indstillinger. Hard reset kommer ikke til at nulstille sprogvalget.

MICROSOFT-LICENSBETINGELSER FOR WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE

Licensbetingelserne er en aftale mellem dig og Samsung Electronics Inc. ("Virksomheden"). Læs dem venligst. De gælder for den software, der ligger på telefonen. Softwaren omfatter også de separate medier, som du har modtaget softwaren på.

Softwaren på denne telefon omfatter software, der bruges af Virksomheden på licens fra Microsoft Corporation eller associerede selskaber.

Betingelserne gælder også

- opdateringer
- tilføjelser
- internetbaserede tjenester og
- support-tjenester

til denne software, medmindre andre betingelser gælder for disse. Hvis det er tilfældet, gælder de andre betingelser.

Som beskrevet nedenfor accepterer du med din brug af nogle funktioner, at visse standardoplysninger om din computer sendes videre til internetbaserede tjenester.

Med din brug af softwaren, herunder denne enhed, accepterer du disse betingelser. Hvis du ikke accepterer betingelserne, må du ikke bruge enheden og softwaren. Forhør dig om Virksomhedens returneringspolitik for at få dine penge tilbage eller et tilgodebevis.

ADVARSEL: Hvis softwaren indeholder stemmebetjent teknologi, kræver brugen af denne software brugerens opmærksomhed. Hvis du ikke holder opmærksomheden på vejen under kørsel, kan der ske en ulykke eller andre alvorlige konsekvenser. Selvom opmærksomheden kun svigter et kort øjeblik, kan det være farligt, hvis du fjerner opmærksomheden fra din kørsel på et kritisk tidspunkt. Virksomheden og Microsoft fremsætter ikke oplysninger og garantierklæringer om eller vurderer på nogen måde, at denne software er lovlig, sikker eller kan anbefales eller er beregnet til kørsel eller i forbindelse med anden brug af et motorkøretøj.

Hvis du overholder disse licensbetingelser, har du nedenstående rettigheder.

1. BRUGSRET.

Du må bruge softwaren på den enhed, som du købte softwaren sammen med.

2. ØVRIGE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGSRETTIGHEDER.

- a. **Bestemt formål.** Virksomheden har designet enheden til et bestemt formål. Du må kun bruge softwaren til dette formål.
- b. **Medfølgende Microsoft-programmer og øvrige obligatoriske licenser.** Med undtagelse af det nedenfor anførte gælder disse licensbetingelser for alle Microsoft-programmer, der er inkluderet i softwaren.

Hvis de licensbetingelser, der følger med et af disse programmer, giver dig andre rettigheder, der ikke udtrykkeligt er i konflikt med disse betingelser, er du også omfattet af disse rettigheder.

i. Denne aftale giver dig ikke rettigheder med hensyn til Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync eller Microsoft Outlook 2007 Trial, der er omfattet af de licenser, der følger med disse programmer.

c. **Talegenkendelse.** Hvis softwaren indeholder talegenkendelseskomponenter, anerkender du, at talegenkendelse er en statistiks proces, og at genkendelsesfejl er en naturlig del af denne proces.

Hverken Virksomheden eller Microsoft eller deres leverandører er erstatningspligtige i forbindelse med fejl i talegenkendelsesprocessen.

d. **Telefonens funktionalitet.** Hvis enhedens software indeholder telefonfunktioner, fungerer hele eller dele af enhedens software muligvis ikke, hvis du ikke har en servicekonto hos en relevant mobiludbyder ("Mobiloperatør"), eller hvis mobiludbyderens netværk ikke er i drift eller ikke er konfigureret til at fungere med enhedens software.

3. **LICENSENS OMFANG.** Softwaren er ikke solgt, men givet i licens. Denne aftale giver dig kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Virksomheden og Microsoft forbeholder sig alle andre rettigheder.

Medmindre gældende lov trods denne begrænsning giver dig flere rettigheder, må denne software kun bruges som udtrykkeligt beskrevet i denne aftale. Dette skal ske i overensstemmelse med alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader dig at bruge den på en bestemt måde. Du må ikke:

- Forsøge at omgå softwarens tekniske begrænsninger.
- Foretage reverse engineering eller dekompile softwaren.
- Lave flere kopier af softwaren end angivet i denne aftale.
- Udgive softwaren, så andre kan kopiere den.
- Leje, lease eller låne softwaren ud.
- Bruge softwaren til kommercielle software hosting-tjenester.

Udover de i denne aftale udtrykkeligt nævnte tilfælde, giver adgangsretten til softwaren på denne enhed ikke ret til at implementere Microsoft-patenter eller andre immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft i software eller enheder, der opretter forbindelse til denne enhed.

Du må bruge softwarens fjernadgangsteknologier, f.eks. Remote Desktop Mobile, til at etablere forbindelse til softwaren fra en computer eller server. Du er ansvarlig for at opnå eventuelle licenser, der kræves for at bruge de protokoller, der giver adgang til anden software.

4. **INTERNETBASEREDE TJENESTER.**

Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Microsoft kan til enhver tid ændre eller annullere disse.

- a. **Accept af internetbaserede tjenester.** De nedenfor beskrevne softwarefunktioner opretter forbindelse til Microsofts eller en tjenesteyders computersystemer via internettet. I visse tilfælde modtager du ikke en meddelelse, når der oprettes forbindelse. Du kan slå nogle af disse funktioner fra eller undlade at bruge dem. Yderligere oplysninger om disse funktioner findes på <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931>.

Med din brug af disse funktioner accepterer du overførslen af disse oplysninger. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte dig.

Enhedsoplysninger. Følgende funktioner bruger internetprotokoller, der sender enhedsoplysninger til de pågældende systemer, f.eks. din

IP-adresse, typen af dit styresystem, din browser og navnet og versionen på den software, som du bruger, og sprogkoden for den enhed, som du installerede softwaren på. Microsoft bruger disse oplysninger til at gøre internetbaserede tjenester tilgængelige for dig.

• ***Opdateringsfunktion til Windows Mobile.***

Opdateringsfunktionen til Windows Mobile giver dig mulighed for at hente og installere softwareopdateringer til din enhed, når der er tilgængelige opdateringer. Du kan vælge ikke at bruge denne funktion. Virksomheden og/eller din mobiloperatør understøtter muligvis ikke denne funktion eller opdatering af din enhed.

- **Digital Rights Management til Windows Media.** Indholdsejere bruger WMDRM-teknologi (Windows Media Digital Rights Management) til at beskytte deres immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder. Softwaren og tredjepartssoftware bruger WMDRM til at afspille og kopiere WMDRM-beskyttet indhold. Hvis softwaren ikke beskytter indholdet, kan indholdsejerne bede Microsoft om at tilbagekalde softwarens evne til at bruge WMDRM til at afspille eller kopiere beskyttet indhold. Tilbagekaldelsen påvirker ikke andet indhold. Når du downloader licenser til beskyttet indhold, accepterer du, at Microsoft muligvis inkluderer en tilbagekaldelsesliste i licenserne. Indholdsejerne kan kræve, at du opgraderer WMDRM for at få adgang til deres indhold.

Microsoft-software, der indeholder WMDRM, beder om din accept før opgraderingen. Hvis du afviser en opgradering, kan du ikke åbne indhold, der kræver opgraderingen.

- b. **Misbrug af internetbaserede tjenester.** Du må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan skade dem eller forringe andres brug af dem. Du må ikke bruge tjenesterne til på nogen måde at forsøge at opnå uautoriseret adgang til en tjeneste, data, konto eller et netværk.

5. **OPLYSNINGER OM VIDEOSTANDARDEN MPEG-4.** Softwaren kan indeholde MPEG-4-videoafkodningsteknologi. Denne teknologi er et format til komprimering af videodata. MPEG LA, L.L.C. kræver denne meddelelse:

BRUG AF DETTE PRODUKT PÅ NOGEN MÅDE I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG 4-VIDEOSTANDARDEN ER FORBUDT, UNDTAGEN I FORBINDELSE MED BRUG DIREKTE FORBUNDET MED: (A) DATA ELLER INFORMATION, (i) GENERERET AF OG INDHENTET UDEN GEBYR FRA EN FORBRUGER, DER IKKE DERVED ER ENGAGERET I ET FORRETNINGSMÆSSIGT FORETAGENDE OG (ii) KUN TIL PERSONLIGT BRUG, OG (B) ANDRE FORMÅL, HVOR DER ER OPNÅET EN KONKRET OG SEPARAT LICENS FRA MPEG LA, L.L.C.

Hvis du har spørgsmål angående MPEG-4-videostandarden, skal du kontakte MPEG LA, L.L.C., 250

Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

6. **DIGITALE CERTIFIKATER.** Softwaren bruger digitale certifikater i X.509-format. De digitale certifikater bruges til godkendelse.
7. **TILSLUTNINGSSOFTWARE.** Pakken med enheden indeholder Windows Mobile Device Center eller Microsoft ActiveSync-software. Hvis denne software medfølger, må du installere og bruge den i overensstemmelse med de medfølgende licensbetingelser. Hvis der ikke medfølger licensbetingelser, må du installere og bruge én (1) kopi af softwaren på en enkelt computer.
8. **NETVÆRKSADGANG.** Hvis du bruger et netværk, f.eks. på din arbejdsplads, kan netværksadministratoren begrænse enhedens funktioner og muligheder.

9. **PRODUKTSUPPORT.** Kontakt Virksomheden for supportmuligheder. Brug det supportnummer, der følger med enheden.

10. **LINKS TIL TREDJEPARTSWEBSTEDER.**
Hvis softwaren indeholder links til en tredjeparts websteder, er disse links kun ment som en hjælp, og medtagelsen af et link betyder ikke, at Microsoft blåstempler en tredjeparts websted.

11. **SIKKERHEDSKOPI.** Du må tage en sikkerhedskopi af softwaren. Du må kun bruge den til at installere softwaren på enheden igen.

12. **LICENSBEVIS.** Hvis du købte softwaren på enheden eller på en disk eller et andet medie, viser ægthedsbeviset (Certificate of Authenticity), at softwarelicensen og softwaren er ægte.

Dette mærke skal sidde på enheden for at være gyldigt eller være inkluderet i Virksomhedens softwareemballage. Hvis du modtager mærket separat, er det ikke gyldigt. Mærket bør sidde på enheden eller emballagen, så du kan bevise, at du har licens til at bruge softwaren. Yderligere oplysninger om identificering af ægte Microsoft-software findes på siden <http://www.howtotell.com>.

13. **OVERDRAGELSE TIL EN TREDJE PART.** Softwaren må kun overdrages sammen med enheden, ægthedsbeviset (Certificate of Authenticity) og disse licensbetingelser direkte til en tredje part. Før overdragelsen skal den anden part acceptere, at licensbetingelserne gælder for overdragelsen og brug af softwaren.

Du må ikke beholde kopier af softwaren herunder sikkerhedskopier.

14. **IKKE FEJLTOLERANT.** Softwaren er ikke fejltolerant. Virksomheden installerede softwaren på enheden og er ansvarlig for, hvordan den virker på enheden.

15. **BEGRÆNSET BRUG.** Microsoft-softwaren er designet til systemer, der ikke kræver fejlfri drift. Du må ikke bruge Microsoft-softwaren på en enhed eller et system, hvor en fejl i softwaren vil medføre en forventelig risiko for personskade eller død. Dette omfatter drift af atomanlæg, flynavigation eller kommunikationssystemer og flytrafikstyring.

16. **INGEN GARANTI FOR SOFTWAREN.** Softwaren leveres "som den er og forefindes". Du bærer hele risikoen i forbindelse med brugen af den. Microsoft giver ingen udtrykkelige garantier eller betingelser. Eventuelle garantier, som du måtte modtage vedrørende enheden eller softwaren stammer ikke fra og er ikke bindende for Microsoft eller dets associerede selskaber. Hvor de lokale love tillader det, tager Virksomheden og Microsoft forbehold for indirekte garantier for salgbarhed, egnethed til bestemte formål og ikke-krænkelser af rettigheder.

17. ANSVARSBEGRÆNSNING. Du kan kræve op til halvtreds dollars (USD 50,00) eller et tilsvarende beløb i lokal valuta i erstatning fra Microsoft og dets associerede selskaber. Du har ikke ret til anden erstatning, herunder følgeskader, tabt fortjeneste eller særlige, indirekte skader.

Denne begrænsning gælder for:

- Alt, der relaterer sig til softwaren, tjenester, indhold (inklusive koder) på tredjeparts internetsider eller tredjeparts programmer og
- Krav om kontraktbrud, brud på garanti eller betingelser, objektivt ansvar, forsømmelse eller andre skadegørende handlinger i det omfang disse er i overensstemmelse med gældende lov.

Det gælder også, selvom Microsoft burde have vidst, at skaden kunne opstå. Ovenstående begrænsninger gælder muligvis ikke for dig, hvis dit land ikke tillader forbehold for eller begrænsning af indirekte skader, følgeskader eller andre skader.

18. EKSPORTBEGRÆNSNINGER.

Softwaren er underlagt USA's eksportlove og regler. Du skal overholde alle lokale og internationale eksportlove og regler, der gælder for softwaren. Disse love indeholder begrænsninger for destinationer, slutbrugere og slutbrug. Yderligere oplysninger findes på www.microsoft.com/exporting.

Indeks

ActiveSync

- Exchange-server, 58
- installere, 57
- synkronisere, 58
- tidsplan, 59

alarm

- indstille, 45
- stoppe, 45

Bluetooth

- aktivere, 54
- COM-port, 56
- modtage data, 56
- oprette forbindelse til andre enheder, 55
- sende data, 55

Exchange-server *se ActiveSync*

Filoversigt, 63

FM-radio, 36

foto-slides

- oprette fotoalbum, 27
- redigere billeder, 27
- vise et diasshow, 28

Google Launcher, 51

Google Maps, 52

Java, 60

Jobliste, 61

kalender

- oprette aktiviteter, 41
- skifte visning, 41
- stoppe alarmer, 41

Indeks

kamera, 23

kontaktpersoner

- kopiere og flytte

- kontaktpersoner, 39

- oprette kontaktpersoner i Outlook, 38

- oprette kontaktpersoner på SIM-kortet, 38

- søge efter kontaktpersoner, 39

- tildele billeder og ringetoner, 40

- tildele hurtigkaldsnumre, 40

lommeregner, 60

Meddelelser

- e-mail, 21

- multimedie, 20

- tekst, 20

- vise, 22

mediealbum

- åbne dokumenter, 26

- afspille videoklip, 26

- gennemse billeder, 25

- sende filer, 27

Messenger

- chatte, 49

- konfigurere og logge på, 49

noter

- oprette, 43

- sende, 44

Office Mobile

- Excel-projektmapper, 41

- OneNote, 43

- PowerPoint-diasshows, 42

- Word-dokumenter, 42

opgaver

- markere som fuldført, 45

- oprette, 44

Opgaveskifter, 62

- opkald
 - internationalt nummer, 18
 - Opkaldsoversigt, 19
 - spærre (blokere), 19
 - viderestille, 19
- podcasts, 50
- RealPlayer *se medier*
- RSS-læser, 50
- ShoZu, 30
- Smart Converter, 61
- spil, 60
- Streaming-afspiller, 36
- tegninger, 16
- tekstindtastning
 - tastatur, 16

- Touch Player
 - afspille filer, 29
 - opdatere biblioteket, 29
 - oprette en afspilningsliste, 30
- Tv-udgang, 63
- Video Redigering, 32
- Windows Live, 48

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at følgende produkt

GSM-mobiltelefonen : SGH-i900

som denne erklæring gælder for, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed EMC	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:


BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* **CE01680!**
Identifikationsmærke: 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

**og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.05.22

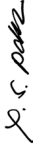

Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på <http://www.samsung.dk>.

Klik på Support => Ofte stillede spørgsmål, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Danish. 03/2009. Rev. 1.1